

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Cafetière italienne électrique



Référence : DOD117
Version : 1.6
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

Notice d'utilisation

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.
6. L'appareil ne doit pas être immergé.
7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
9. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
10. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
11. Éviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
12. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
13. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
14. Attention à ne pas vous brûler avec les évaporations provenant du filtre.
15. Ne jamais utiliser la cafetière sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.

Notice d'utilisation

16. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
17. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus) pour chauffer le café.
18. N'oubliez pas que la température du café préparé est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
19. Toujours mettre le bouton de contact sur OFF avant de débrancher.
20. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
21. Régulièrement détartrez la cafetière afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
22. L'appareil peut dégager des fumées et des odeurs pendant quelques minutes lors de la première utilisation, cela disparaît après quelques minutes d'utilisation.
23. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement. Consulter la partie « informations importantes » de la notice.
24. Ne pas retirer le couvercle pendant que l'eau bout.
25. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la base fournie.
26. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Notice d'utilisation

27. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
28. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
29. Attention : évitez tout débordement sur le connecteur.
30. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps vu qu'il est mis en contact direct avec les aliments.
31. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
32. Il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
33. Attention, la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
34. Quand la cafetière est trop remplie, il se peut qu'il y ait des éjections d'eau bouillante.
35. La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
36. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

Notice d'utilisation

- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

Risque de brûlures !! La cafetière devient très chaude lors de son fonctionnement, manipulez la uniquement par la poignée.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~50-60Hz

Puissance : 480W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A. Couvercle
- B. Réservoir du haut
- C. Réservoir du bas
- D. Base
- E. cordon
- F. Bouton On/off
- G. Indicateur lumineux
- H. Valve de sécurité
- I. Filtre « entonnoir »
- J. Disque
- K. Colonne

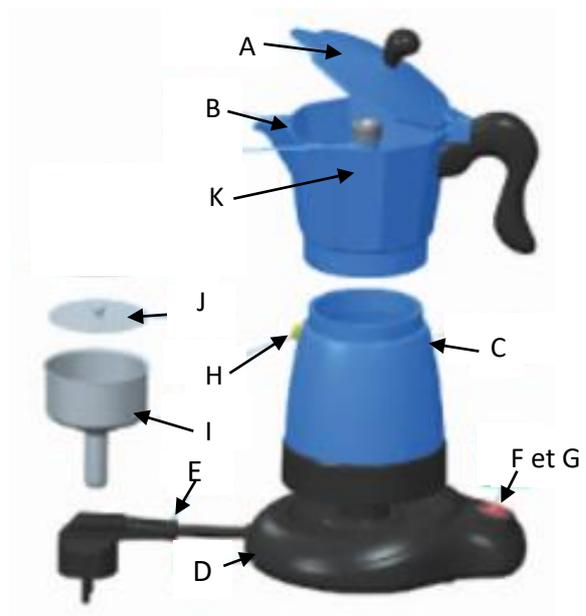

Notice d'utilisation

L. Joint de remplacement



Ce produit est livré avec deux joints. L'un d'entre eux est déjà dans le produit. Conservez l'autre joint afin de remplacer le joint utilisé.

Ci-dessous, les explications pour changer votre joint :

1/ Retirez le joint utilisé du filtre de la cafetière 2/ Préparez le filtre et le joint



Mettez le nouveau joint en place



Remettez le filtre et le joint dans la cafetière



UTILISATION

Note : Avant la première utilisation, bien nettoyer les réservoirs à l'eau chaude.

Faire quelques essais (avec ou sans café) sans consommer pour éviter un éventuel mauvais goût.

1. Dévisser la cafetière en tenant le réservoir du bas d'une main tout en tournant le réservoir du haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Notice d'utilisation

2. Enlever le filtre « entonnoir», pour environ 6 tasses de café, remplir d'eau fraîche le contenant jusqu'au niveau de la valve de sécurité, ne pas dépasser ce niveau.
3. Mettre le filtre « entonnoir » dans le contenant d'eau puis le disque dans le filtre.
4. Remplir le filtre de café petit à petit afin d'éviter tout débordement, bien aplanir le café.
5. Visser le pichet sur le contenant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Mettre la cafetière sur sa base et fermer le couvercle.
7. Appuyer sur le bouton on/off, après quelques minutes le café est prêt.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Toujours débrancher la cafetière et la laisser refroidir avant de la nettoyer.
2. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.
3. Nettoyer l'intérieur du filtre, les réservoirs, le disque avec une éponge douce et de l'eau chaude.
4. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, ne jamais utiliser d'éponge ou de liquide abrasif.
5. Lave-vaisselle interdit.
6. Bien vérifier l'état de la colonne et du disque (qu'ils ne soient pas bouchés).
7. Il est conseillé de détartrer la cafetière régulièrement (deux fois par an minimum) afin de conserver un café de qualité et de prolonger la durée de vie de votre cafetière.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis